


Hydraulikkslanger Superflex 4 ST+/6ST

Dim. slange	Varenr. slange	Innsats-type	Merking	Presse-mål	Innstikkslengde
1/2"	56420-08	Serie J	2J-08	26,4	28,5
1/2"	56420-08	Gammel serie	J-08	25,2	28,5
5/8"	56420-10	Serie J	2J-10	30,0	30,5
5/8"	56420-10	Gammel serie	J-10	32,9	32,0
3/4"	56420-12	Serie J	2J-12	35,0	35,5
1"	56420-16	Serie J	2J-16	42,0	48,0
1.1/4"	56421-20	Serie J	J-20	50,1	55,5
1.1/4"	56420-20	Serie H	H-20	56,1	59,0
1.1/2"	56420-24	Serie H	H-24	63,2	61,5
2"	56420-32	Serie H	H-32	78,0	84,5
2"	56420-32	Serie HLZ	HLZ-32	78,2	92,7

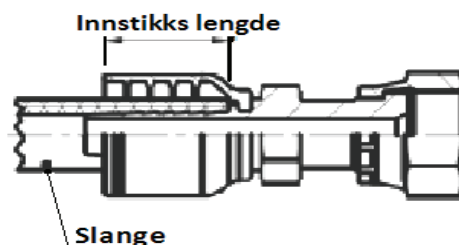

Innstikkslengde:

Se innstikkslengde i tabellen. Sett strek på slangen ved angitt lengde. Skyv deretter innsatsen helt til hylsekanten treffer streken på slangen.



Kontrollrutine:

Kontroller at korrekt pressmål er oppnådd ved bruk av skyvelære.

- Ta fire mål med ca. 45° mellomrom midt på hylsen. Se illustrasjon.
- Sjekk at alle fire mål er i henhold til pressmål. Toleranse 0/-0,2 mm.

Kontroll av eventuell konisk pressing av hylse.

- Ta fire mål rundt hylsen i framkant og bakkant for å kontrollere eventuell konisk pressing. Se illustrasjon.
- Toleransen på konisk pressing for slanger inntil 5/8" \leq 0,3 mm.
- Toleransen på konisk pressing for slanger fra 3/4" til og med 3" er \leq 0,6 mm.

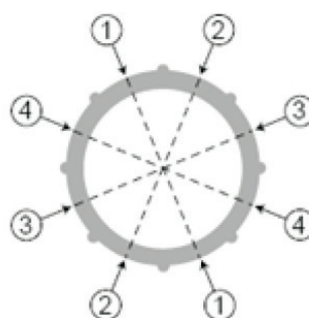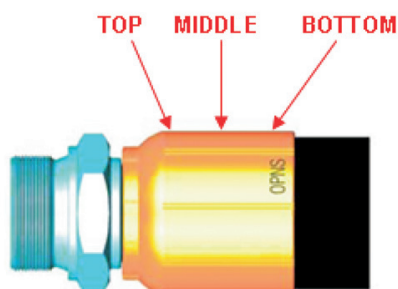

Konf. nærmeste TESS Servicesenter.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Marketing/bvs/16.9.2019